



BiLap



REDUCE EL NÚMERO DE BAYETAS UTILIZADAS *REDUZIERT DIE ANZAHL DER TÜCHER*

BiLap usa las bayetas que ya utiliza para la limpieza a mano
BiLap benutzt die selben Tücher, die normalerweise für die manuelle Oberflächereinigung verwendet werden

AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD *STEIGT DIE PRODUKTIVITÄT*

BiLap tiene una superficie más amplia respecto al paso manual
BiLap deckt eine größere Oberfläche im Vergleich mit manuelles Entstauben

REDUCE EL ESFUERZO *REDUZIERT BELASTUNG*

BiLap hace fácilmente accesibles las superficies difíciles de alcanzar
BiLap bietet beim Arbeit über Kopf eine Erleichterung

MÁXIMA HIGIENE SIN PÉRDIDA DE TIEMPO *HÖCHSTE HYGIENE OHNE ZEITVERSCHWENDUNG*

BiLap permite cambiar la bayeta para cada nuevo ambiente (habitaciones, baños...)
BiLap erlaubt die Microfasertücher in jedem Bereich zu tauschen (Schlafzimmer, Toilette...)



01



Sede central / Zentrale

TTS Cleaning S.R.L.
35010 - Viale dell'Artigianato, 12-14
Santa Giustina in Colle (PD) - Italy
Tel: +39 049 93 00 710
Fax: +39 049 93 00 720
E-mail: info@ttsystem.com

www.ttsystem.com

TTS ESPAÑA S.L.
C/ de Galileu Galilei, 15
Pol. Ind. Coll de la Manya
08403 Granollers (Barcelona)
Tel: +34/938616840 | Fax: +34/938618437
E-mail: ventas@ttsystem.com | Web: www.ttsystem.es

TTS - BRASIL
Avenida Presidente Kennedy, 200
Bairro: Portão Vermelho
Vargem Grande Paulista - SP
CEP: 06730-000
Tel: +55/11.4158.9990 | Fax: +55/11.4612.0031
E-mail: vendas@ttsbrasil.com.br | Web: www.ttsystem.co.br

TTS - UK LIMITED
84a, Victoria Road, Horley, Surrey
RH6 7AB - United Kingdom
Company number 8322793
VAT NUMBER 154 9151 06
Mobile Contact: 0784 111 6437 | Toll Free Contact: 0800 285 1793
E-mail: uksales@ttsystem.com | Web: www.ttsystem.co.uk

Distribuidor / Händler



Fotos y contenidos pueden haber sufrido algunas actualizaciones | Fotos und Inhalte können aktualisiert werden

PIDA UNA DEMOSTRACIÓN - RUFEN SIE UNS FÜR EINEN TERMIN AN



ES-DE 01



BiLap

Plumero quitapolvero para bayetas en microfibra
Tuchhalter für Microfasertücher



Método tradicional *Traditionelle Methode*



DISTINTOS Y NUMEROSOS RECAMBIOS *MEHRERE UND VERSCHIEDENE TÜCHER*

Cada operación requiere bayetas y diferentes útiles
Jede Reinigungsoperation braucht mehrere Tücher und Geräte

DESPILFARRO DE TIEMPO *ZEITVERSCHWENDUNG*

La limpieza manual de superficies amplias es una operación lenta y pesada
Für die manuelle Reinigung braucht man Zeit und Mühe

MOLESTIAS Y FATIGA *ERMÜDUNG UND BESCHWERDEN*

Posturas de trabajo inadecuadas reducen la productividad y agotan a largo plazo
Eine nicht geeignete Körperhaltung beim Reinigen reduziert Produktivität und ist langfristig anstrengend

RIESGO DE CONTAMINACIÓN CRUZADA *KREUZKONTAMINATION*

Los sistemas tradicionales hacen costosa y lenta la gestión del riesgo entre distintos ambientes
Mit traditionellen Systemen ist das Risikomanagement unten verschiedenen Bereichen belastend und langsam





BiLap

BiLap alcanza cualquier superficie
BiLap erreicht jede Oberfläche


Un solo útil para la limpieza rápida y precisa de superficies incómodas por altura, profundidad o inclinación.
Nur ein Arbeitsgerät zu schnellem und präzisiert Entstauben von schwer erreichbaren Oberflächen in Bezug auf Höhe, Tiefe, Neigung.



BiLap

Utilización total de las bayetas
Totale Verwendung von Tüchern

Una vez utilizadas las primeras 3 caras de la bayeta, se debe girar para utilizarla totalmente.
Wenn Sie die ersten drei Seiten des Tuches benutzt haben, drehen Sie es um, um es völlig zu benutzen.

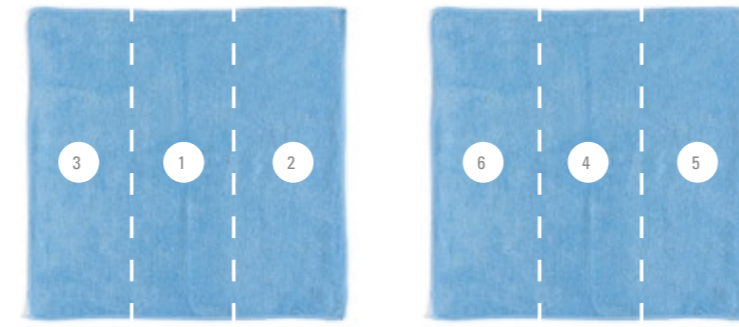

BiLap

3 útiles en 1: máxima flexibilidad
3 Arbeitsgeräten in 1: höchste Flexibilität


Retire la empuñadura manual desmontable para aplicar en un instante el mango telescópico.
BiLap incluye de serie el adaptador cod. 00008875 para utilizarlo también con los mangos telescópicos.
*Entfernen Sie den Handgriff, um schnell und einfach die Teleskopstange einzuführen.
BiLap hat einen Adapter (Art.-Nr. 00008875) als Standardausrüstung, um es also mit Teleskopstangen zu benutzen.*



Empuñadura manual
Handgriff

Asta telescópica
Teleskopstange

Mango telescópico
Teleskopstiel

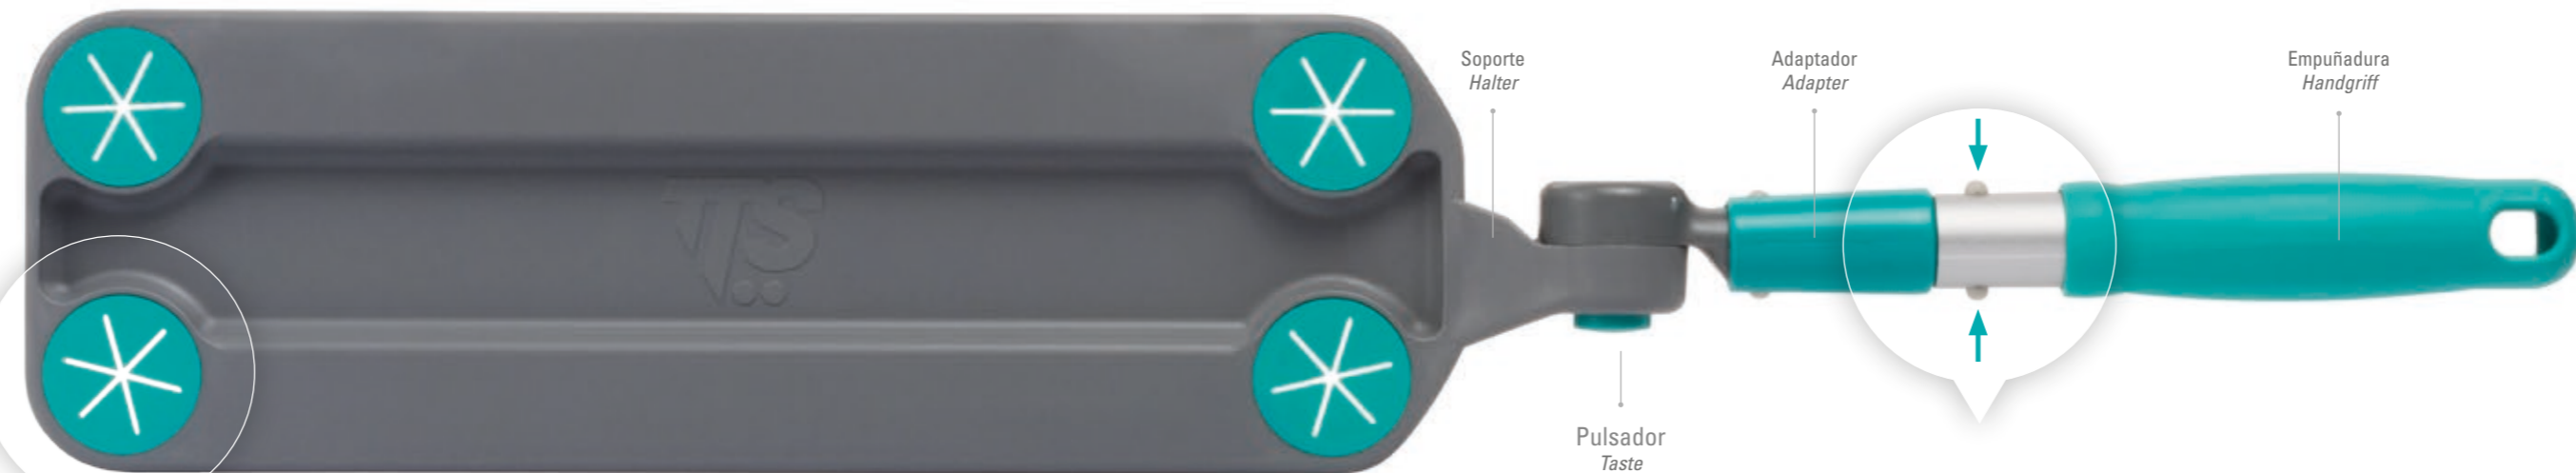

Sistema de gancho universal - Universelles Kopplungssystem

El bastidor BiLap puede ser utilizado con empuñadura manual de serie, mango telescópico o asta telescópica.
BiLap Halter kann mit Handgriff als Standardausrüstung benutzt werden, oder mit Teleskopstiel oder Teleskopstange.


Clip universal para fijación de la bayeta - Universelle Klipps zum Befestigen des Tuches

Clip de goma con ranura en estrella para fijar las bayetas multiusos o paños antiestáticos al soporte.
Gummiklipps mit sternförmigem Schlitz zum festen Befestigen von Einwegtüchern oder antistatischen Tüchern am Arbeitsgerät.



Sistema de regulación rápida *Schnell Einstellungssystem*

Nuevo sistema de pulsador para inclinar el soporte a 270°.
Neues Tastesystem, um den Halter bis zum 270° zu neigen.

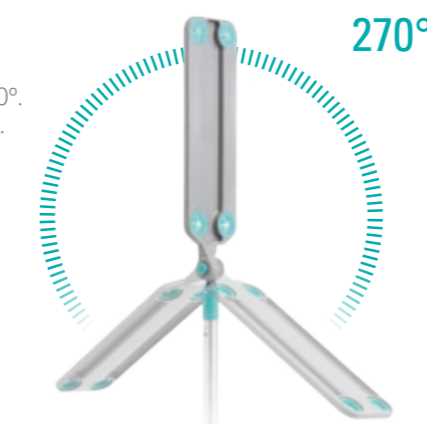

BiLap

made in Italy

Secuencia para colocar la bayeta
Wie das Tuch am Arbeitsgerät angebracht wird

BiLap se utiliza envolviendo al bastidor la bayeta multiuso - *BiLap wird benutzt beim Wickeln des Microfasertuch rund um den Halter*



1 Enganche inicial de la bayeta
Microfasertuch an einer Seite festlegen

2 Rotación de la bayeta
Halter umdrehen

3 Enganche final de la bayeta
Microfasertuch an der anderen Seite festlegen

4 Liberación de la bayeta
Microfasertuch abziehen

Componentes y accesorios - Bestandteile und Zubehör

Soporte BiLap - BiLap Halter

| código / Art.-Nr. | medidas / Abmessungen | embalaje / Verpackung |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 00008891 | 54 x 11 cm | 6 |



| código / Art.-Nr. | med. / Abm. | emb. / Ver. |
|-------------------|-------------|-------------|
| A S030186 | - | 6 |
| B 00008875 | - | 6 |

Mangos telescópicos y astas - Teleskopstangen u. -stielen

Mango en aluminio con agujero - *Alustiel mit Loch*

| código / Art.-Nr. | medidas / Abmessungen | embalaje / Verpackung |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| L070522 | 85 cm | 10 |

Mango telescópico en aluminio con agujero - *Aluteleskopstiel mit Loch*

| código / Art.-Nr. | medidas / Abmessungen | embalaje / Verpackung |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0R001044 | 97-184 cm | 10 |
| 0B001044 | | |
| 00001044 | | |
| 0G001044 | | |
| 00001044E | | |

Asta telescópica en aluminio con agujero - *Aluteleskopstange mit Loch*

| código / Art.-Nr. | medidas / Abmessungen | embalaje / Verpackung |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 00008526 | 3x50 cm = 1,50 m | 10 |
| 00008520 | 3x70 cm = 2,10 m | 10 |
| 00008521 | 3x100 cm = 3,00 m | 10 |
| 00008515 | 2x60 cm = 1,20 m | 10 |
| 00008514 | 2x100 cm = 2,00 m | 10 |
| 00008510 | 2x125 cm = 2,50 m | 10 |
| 00008511 | 2x150 cm = 300 m | 10 |



| código / Art.-Nr. | med. / Abm. | emb. / Ver. |
|-------------------|-------------|-------------|
| TCH101010 | 40x40 cm | 5 |
| TCH101020 | | |
| TCH101040 | | |
| TCH101030 | | |
| TCH101019 | | |
| TCH101029 | 40x40 cm | 40x5 pz |
| TCH101049 | | |
| TCH101039 | | |